


■ GS08plus RTK設定

① 固定局の設定

(I) Yケーブルを以下の製品と接続して、アンテナの電源を入れます。

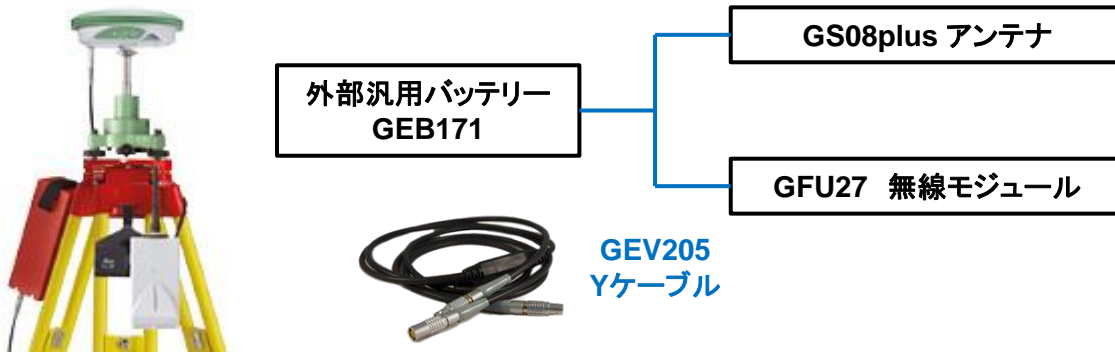

(II) 固定局メニューへ移動



(III) GS08plusアンテナとCS10コントローラーをBluetoothで接続します。

既に接続が確立している場合は不要です。




[サーチ]を押して接続するGS08plusアンテナを探します。
アンテナのシリアル番号を確認して、[確定]を押します。
[OK]を押します。

しばらくすると接続となります。



【その他の接続】からRTK固定局センサーで[編集]を押しても同様の接続が可能です。

(IV) 固定局の無線を設定します。

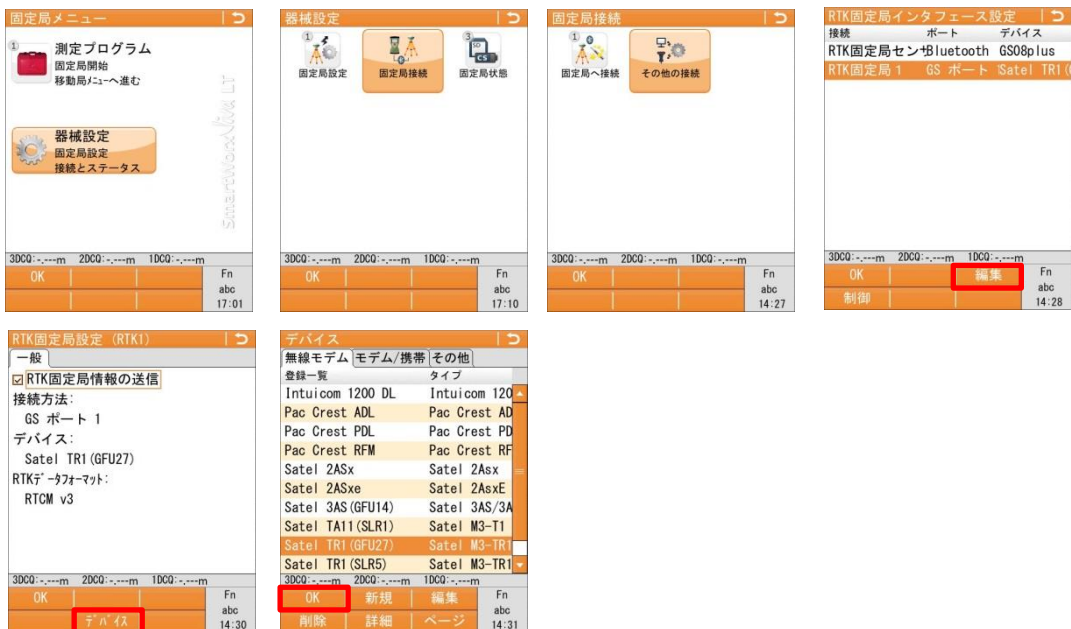

“RTK固定局インターフェース設定” RTK固定局1にして[編集]を押します。
“RTK固定局設定 (RTK1)”で、[デバイス]を押します。
「無線モデム」タブにあるSatel TR1 (GFU27)を選択して、[OK]
あとは[OK]を数回押して固定局トップ画面に戻ります。

以上で固定局の設定は完了です。



② 移動局の設定

(I) 移動局メニューに戻り、CS10コントローラーとGS08plus(移動局)アンテナを接続します。



アンテナのサーチから接続までは固定局と同じです。

(II) 移動局でRTK観測の設定を行います。CS10にCGR10無線キャップを装着して行います。



- “RTKデータの受信”に☑
- “接続方法:”はCS CGR 無線
- “RTKデータフォーマット:”はRTCM v3



RTK固定局は上記の設定とします。

RTKネットワークでは、RTKネットワークを使用で☑となっても問題ありません。

アドバンスでは、xRTKに☑を入れます(※旧ファームウェアバージョンでは表示されない場合があります)

他は上記の通りに設定して[OK]を押します。

[OK]を数回押してトップ画面に戻ります。

以上で移動局の設定は完了です。