


■ GS08plus VRS 仮想基準点の設定方法

VRSの設定を行います(別途、VRS設定マニュアルをご確認下さい)

[器械設定]-[器械への接続]-[その他の接続] or ★ - [RTK設定]でRTK移動局設定を開きます。
[RTKネットワーク]タブを表示して、[GGA]を押します。

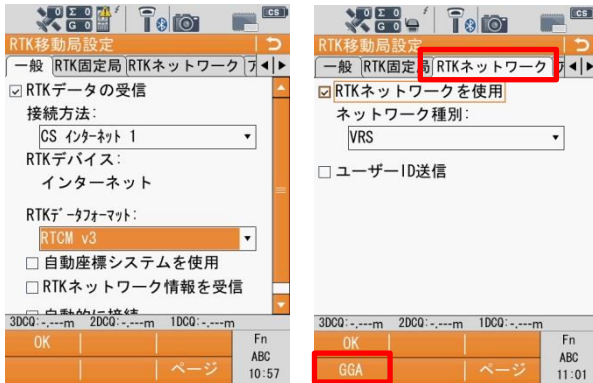

[GGA]を押すと、左のウインドウが表示されます。

- **自動(地形測量など)**
ジェノバとの補正データ切断、Wi-Fi切断、初期化した場合に自動的に仮想基準点が発生します。
- **ジョブから(公共測量 基準点観測で使用)**
予めジョブに仮想基準点とする測点(座標)を登録したものを仮想基準点として使用します。現地踏査で地形図やgoogle earthで決めましょう！

※ 使用後は自動に戻すようにしましょう！

※ 前の現場のままで次の現場で使用すると、FIXしません！

- **単独測位**
仮想基準点とする点を現地で観測して、使用します

以上で仮想基準点の設定は完了です。